



KESKIKANNATIN RMK

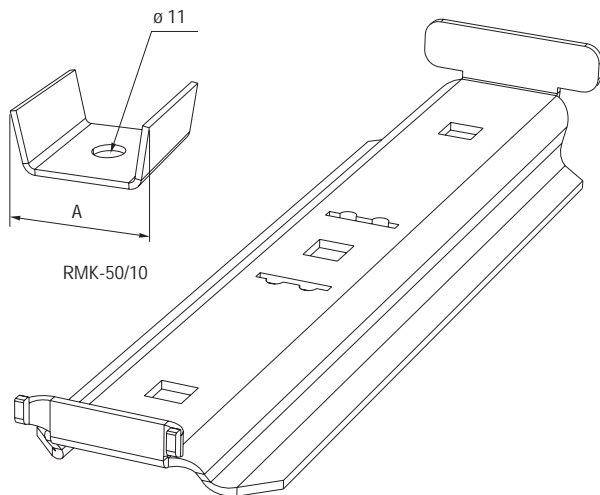

RMK-100...RMK-600

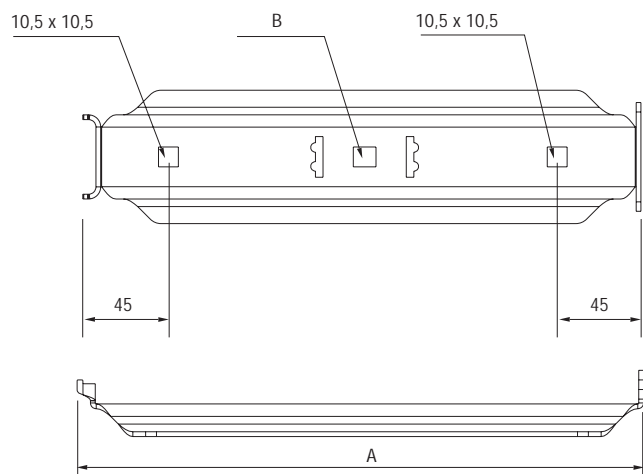

TUOTE	SSTL- NUMERO	VARASTO- PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	A mm	B mm	SALL. KUORMITUS KG
-------	-----------------	---------------------	----------------------	------	------	-----------------------

Kuumasinkitty ohutlevy

RMK-50/10	14 314 90	10 kpl	7	46	10,5 x 12	100
RMK-100/10	14 314 91	10 kpl	13	96	10,5 x 12	200
RMK-200/10	14 314 92	10 kpl	30	196	10,5 x 12	200
RMK-300/10	14 314 93	10 kpl	47	296	10,5 x 12	200
RMK-400/10	14 314 94	10 kpl	64	396	10,5 x 12	200
RMK-500/10	14 314 95	10 kpl	81	496	10,5 x 12	180
RMK-600/10	14 314 96	10 kpl	98	596	10,5 x 12	140

Kuumasinkitty ohutlevy ja maalaus

RMK-50M/10	14 315 00	10 kpl	7	46	10,5 x 12	100
RMK-100M/10	14 315 01	10 kpl	13	96	10,5 x 12	200
RMK-200M/10	14 315 02	10 kpl	30	196	10,5 x 12	200
RMK-300M/10	14 315 03	10 kpl	47	296	10,5 x 12	200
RMK-400M/10	14 315 04	10 kpl	64	396	10,5 x 12	200
RMK-500M/10	14 315 05	10 kpl	81	496	10,5 x 12	180
RMK-600M/10	14 315 06	10 kpl	98	596	10,5 x 12	140


Kuumasinkitty ohutlevy

RMK-200/16	14 315 12	10 kpl	30	196	Ø 16,5	200
RMK-300/16	14 315 13	10 kpl	47	296	Ø 16,5	200
RMK-400/16	14 315 14	10 kpl	64	396	Ø 16,5	200
RMK-500/16	14 315 15	10 kpl	81	496	Ø 16,5	180
RMK-600/16	14 315 16	10 kpl	98	596	Ø 16,5	140

Kuumasinkitty ohutlevy ja maalaus


RMK-200M/16	14 315 22	10 kpl	30	196	Ø 16,5	200
RMK-300M/16	14 315 23	10 kpl	47	296	Ø 16,5	200
RMK-400M/16	14 315 24	10 kpl	64	396	Ø 16,5	200
RMK-500M/16	14 315 25	10 kpl	81	496	Ø 16,5	180
RMK-600M/16	14 315 26	10 kpl	98	596	Ø 16,5	140

Keskikannatus kierretangolla

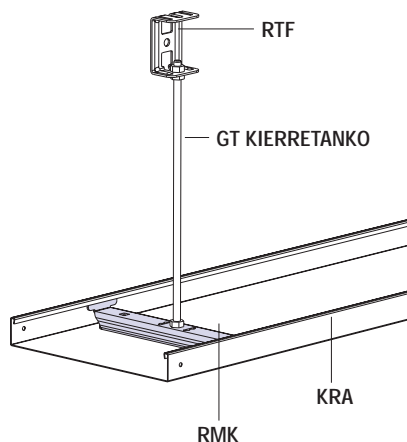


Keskikannatinta RMK käytetään levyhyllyn keskikannatuksessa. Keskikannatin RMK kiinnitetään kierretankoon GT kahdella mutterilla.

Keskikannatus kannatinkiskolla PS

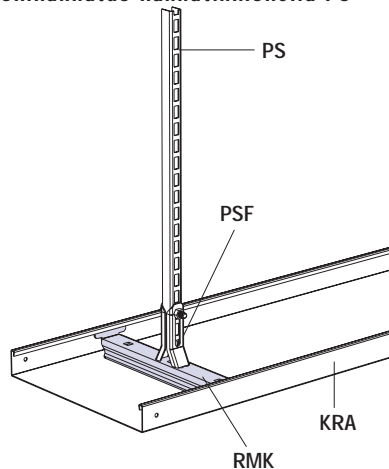


Kiinnitä PS-kiskon kiinnikkeet PSF keskikannattimeen RMK. Kiinnitä kannatinkisko PS kiinnikkeisiin mukana tulevalla ruuvisarjalla.

Keskikannatus ripustusputkella

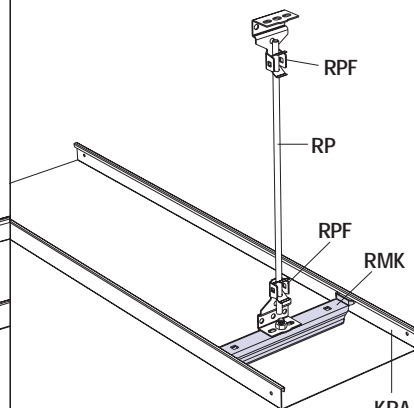


Kiinnitä säädettävä kannatinkiinnike RPF keskikannattimeen RMK ruuvisarjalla SVK. Ripustusputki RP kiinnitetään säädettävän kannatinkiinnikkeen jousiosaan.

Porttikannatus kierretangolla

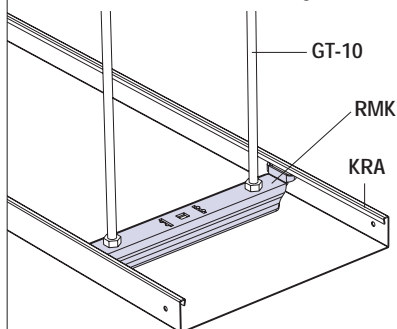

Keskikannatinta RMK voidaan käyttää myös porttikannatuksessa. Keskikannatin RMK kiinnitetään kierretankoon GT-10 kahdella mutterilla.

Levyhyllyn asennus keskikannattimeen



Nosta levyhyllyn reuna keskikannattimen suoran pään päälle. Paina levyhyllyn toinen reuna alhaaltapäin paikalleen.