

## FPK ja FPKP PISTORASIASEKUS

### ASENNUS-OHJE

Mitoita ja kiinnitä keskusten ylä- ja alapäädyn kiinnitykselle tarvittavat ruuvit kiinnityspintaan. (Kuvat 1). Kiinnityslistojen reiät ovat mitoitettu Ø6mm ruuville

#### FPK:


- Löysää rungon ruuvit (4 kpl) ylä- ja alaosasta. (Kuvat 2 ja 3)
- Poista keskusten kannen sivusta oven lukitusruuvi. (Kuva 2)

#### FPKP:

- Irroita kokonaan ylä- ja alapäädyn etureunan oven 3 ruuvia ja löysää rungon 5 ruuvia ylhäältä ja alhaalta n. 2mm. (Kuva 2)

#### FPK ja FPKP:

- Avaa kytkentätila, tiivisteitä varoen, levittämällä ala- ja yläpäätyjä hieman erilleen kannatellen samalla ovea.
- Nosta kotelo kiinnityspinnan ruuvien varaan ja kiristä yläpääty tiukasti kiinnityspintaan
- Kytke syöttökaapeli. **Huom! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.**
- Sulje kytkentätila varovasti päinvastaisessa järjestyksessä tiivisteitä varoen.  
(Huom! Ovi voi joissain tapauksissa laskea hieman sarana-urassaan, nosta sitä reippaasti takaisin kotelon rungon tasalle)
- Kiristä ruuvit tasaisesti
- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1
- Käännä johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojat ja pääkytkin asentoon 1.

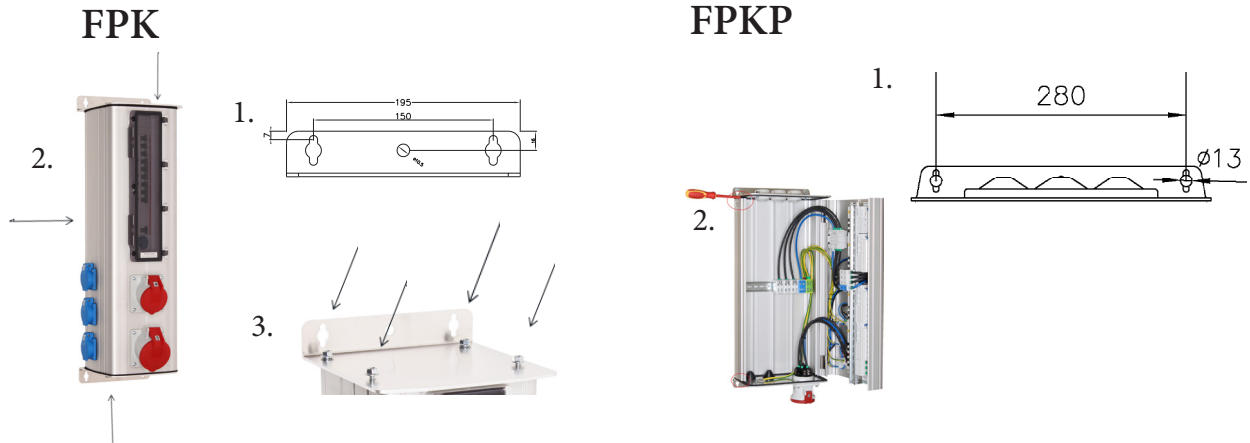

### HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.  
Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.  
**Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.**

Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.  
**Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0-asentoon.**