FINPILAR

SGS Fimko hyväksynnät EN 61439

FPX PISTORASIAKESKUS

ASENNUS-OHJE

-Kiinnitä pilarin jalusta 4:llä tai 8:lla 10mm pultilla kiinnityspintaan.
(Esim. maateräsjalustaan FP111 s3404273)

1. Avaa ensin muovisen alapeitelevyn ruuvit. (Katso kuva)

2. Avaa kytkentätilan lukitusruuvit ja avaa alaovi.

3. Sulje kytkentätila käänteisessä järjestyksessä.

- Kytke syöttökaapeli. Huom! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.

- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

- Käännä johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat päälle asentoon.

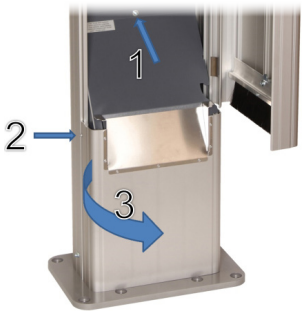

Jalustan mitat

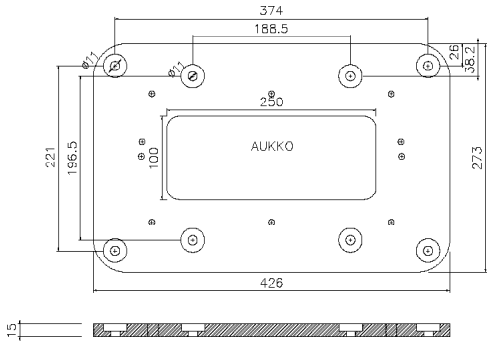

HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.
Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.
Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.
Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0-asentoon.

Saranan huolto:
Parafiiniöljytipat kerran vuodessa RST-saranaliuskojen yläpuolelle runkoon ja kanteen.

Optiona asennukseen
FP111 maateräsjalka
s34 042 73

SÄHKÖTUKKU OY

Puh. 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi www.kk-sahkotukku.fi