
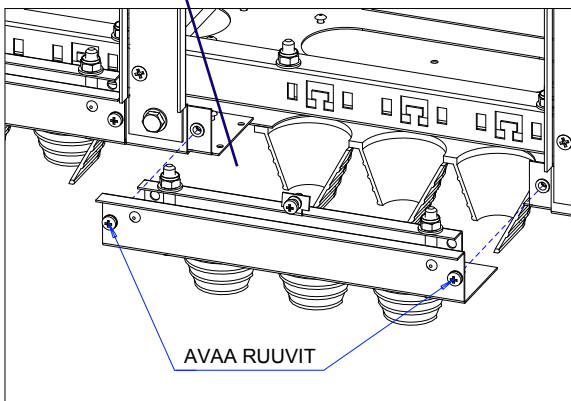


TEHO TYÖMAAN PÄÄKESKUS TPK 400C22 KÄYTTÖNOTTO

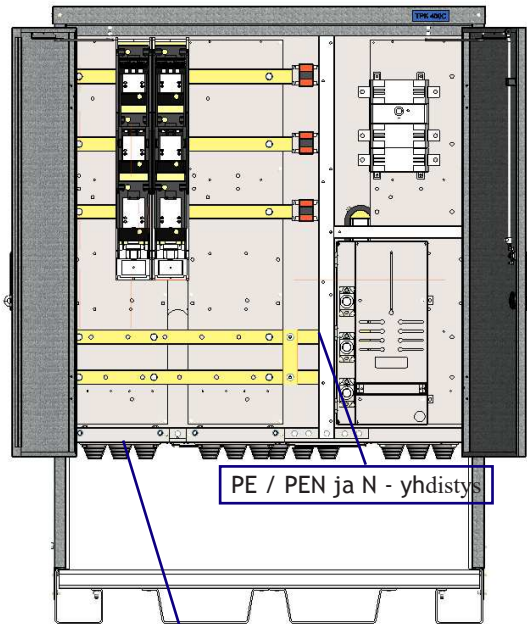

1. Avaa laipan kiinnitysruuvit
2. Kytke syöttökaapeli
3. Kiinnitä laippa
4. Kiristä vedonpoisto

SYÖTTÖKAAPELIN LIITTÄMINEN

Keskustoimitukseen sisältyvät liittimet:

- 3L ruuviliitin Al/Cu 25-240mm²
 PE / PEN ruuviliitin Al/Cu 35-240mm²
 N pulttiliitos kaapelikengälle

MITTAUSJOHDOTUS


kWh-mittari ja tariffin ohjauslaite eivät sisälly normaalitoimitukseen.

Mikäli keskukseseen ei asenneta kWh mittaria, niin **virtamuuntajien toisiopiirejä ei saa jättää avoimeksi.**

VIRTAMUUNTAJAT

- tarkkuusluokka 0,2S
- nimellistaakka 1VA
- muuntosuhde 400/5A

Kolmivaiheinen kolmikoneistoinen sähköenergiamittari virtamuuntajaliitäntä

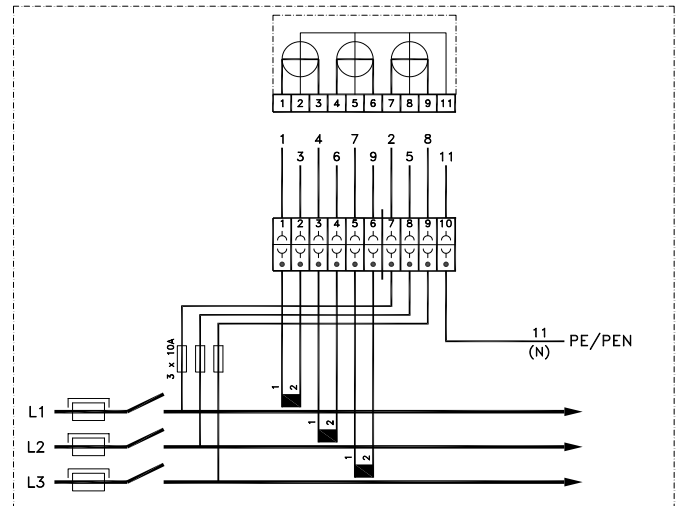

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifiointunut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.