

## Installation Guide for the Spare Parts W010007 & W010008 “TKT67 Recharge Module / Recharge Control Unit”

Product codes: W010007/8 (original parts STK30D/B)



**WARNING**

This is a quick guide for installing a spare part. The Installation and maintenance guide originally delivered with the product (TKT67) contains important information, and must be read before installing the spare part.



**WARNING**

The central battery unit and the battery housing can be opened only by a qualified electrician.

There is a dangerous voltage level in the output circuits, and inside the central battery unit. Changing the main switch to 0 position will NOT make the central battery unit de-energized. Device must be made de-energized before any maintenance or repair work!

### Installing the spare part W010007/8 (STK30D/B)

1. Switch the battery fuse OFF. Switch the main switch to 0, and disconnect the Central Battery Unit from mains. The device is now de-energized.
2. Locate the malfunctioning module. See the image on the next page for further information.
3. Open the screws holding the original module, remove the module, and replace it with the new module. Fasten the screws holding the module in its place.
4. Connect the CBU to mains, switch the main switch ON, and switch the battery fuse(s) ON.

## Varaosien W010007 & W010008 “TKT67 Latausmoduuli / Laturin Ohjain” asennusohje

Tuotekoodit: W010007/8 (alkuperäiset osat STK30D/B)



**VAROITUS**

Tämä on pikaohje varaosan asentamiseen. Alkuperäisen tuotteen (TKT67) mukana on toimitettu tärkeää tietoa sisältävä tuotteen oma Käyttö- ja huolto-ohje, joka tulee lukea ennen varaosan asentamista!




**VAROITUS**

Turvavalokeskuksen saa avata vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

Lähtöryhmissä ja keskuksen sisällä on vaarallinen jännitetaso. Pääkytkimen kääntäminen 0-asentoon EI tee keskusta jännitteettömäksi. Ennen huoltoa, korjausta tai varaosan vaihtamista tulee keskus tehdä jännitteettömäksi!

### Varaosan W010007/8 (STK30D/B) asentaminen

1. Kytke keskuksen akkusulake pois päältä, OFF-asentoon. Käännä keskuksen pääkytkin asentoon 0, ja irrota keskus verkkosyötöstä. Keskus on nyt jännitteetön.
2. Paikanna viallinen moduuli. Lisätietoja löydät seuraavan sivun kuvasta.
3. Avaa moduulin kiinnitysruuvit, vedä vanha moduuli pois ja korvaa se varaosamoduulilla. Kiinnitä varaosamoduuli ruuveilla.
4. Kytke keskus takaisin verkkosyöttöön, kytke pääkytkin takaisin asentoon ON, ja kytke akkusulake/sulakkeet takaisin päälle.

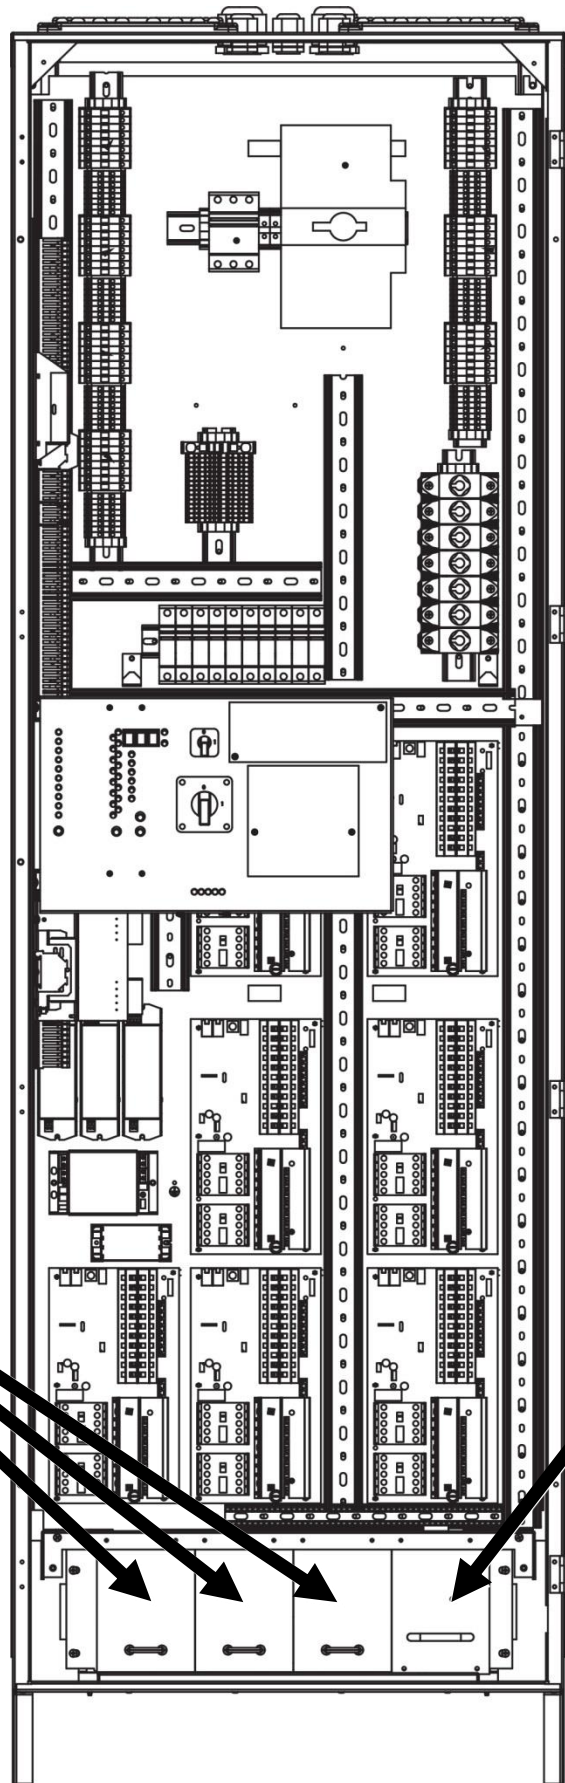

**W01007**  
Recharge Module/  
Latausmoduuli

**W01008**  
Recharge Control Unit /  
Laturin ohjain

