


Timer AT-1

1. Aseta kello oikeaan aikaan **myötäpäivään** kiertäen.

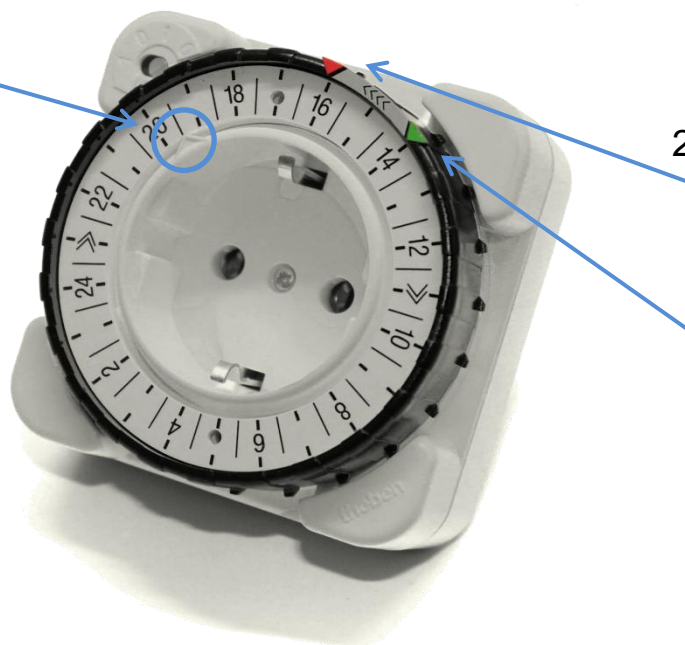

2. Aseta haluttu lähtöaika (punainen merkki) painamalla musta ulkokehä pohjaan samalla kiertäen kehää **vastapäivään**. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia aikaisemmin (vihreä merkki).

Sähkö/El nro: 357 1934

CE (FI) IP 20 -40°

16 A 230 V 50 Hz

Maahantuoja:

Gycom

Gycom Finland Oy
Pakkalantie 30 A/ PL 62
FI-01531 VANTAA
FINLAND

Phone: +358 9 2525 2100
Fax: +358 9 2525 2177
myynti.palvelu@gycom.com
www.gycom.com