




CWB/18-60

Hohtosuojan kuorintalaite, käyttöohje


1- Kaapelin valmistelu

- Puhdista ja suorista kaapeli.
- **Älä käytä Silkoni rasvaa .**




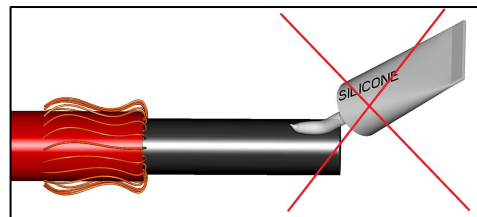


2- Hohtosuojan poisto

- 25 mm hohtosuojan pituus, poista pysäytyslevy (1) löysäämällä ruuvia (2) .
- 30 mm ja 40 mm hohtosuojan pituus, säädä pysäytyslevy (1) oikeaan syvyyteen ennen kuin asetat kuorintalaitteen kaapelin päälle.

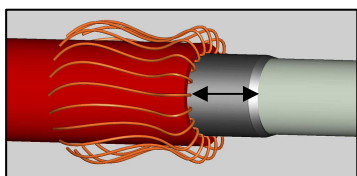

- Aseta kuorintalaite hohtosuojan päälle (terä ulospäin) kiristämällä säätöruuvia (3). Kuorintalaitteen tulee asettua tukevasti kaapelin päälle.
- Säädä kuorintaterän leikkuussyvyys säätöruuvilla (4) niin että eristys ohenee mahdollisimman vähän.
- Aloita kuorinta kiertämällä laitetta myötäpäivään, kunnes saavutat halutun kuorinta mitan.

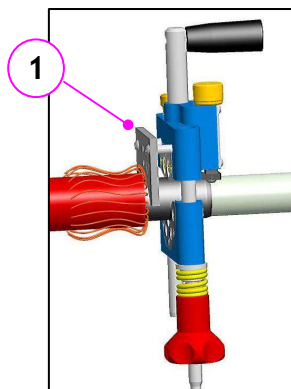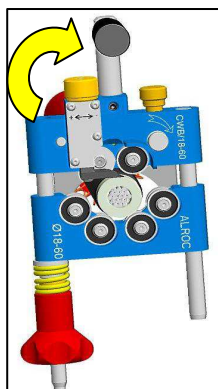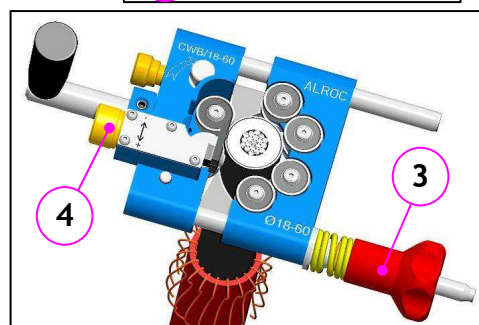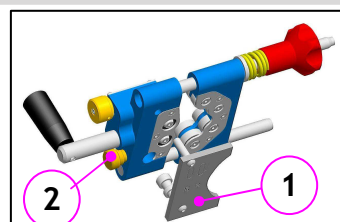

**Huom ! Löysää säätöruuvia (3) hieman juuri ennen kuin saavutat halutun kuorintamitan.
Hohtosuojan rajapinnan tulee olla tasainen. Älä kierrä konetta väkisin.
Pysäytyslevyn XLVO 3000 käyttöä suositellaan.**