

Valaisintyyppi: Cap LUX on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu 1 h superkondensaattorilla ja energia-tehokkaalla LED- valonlähteellä. Valaisimen havaintoetäisyys on 26 metriä ja se voidaan asentaa 1- tai 2-puolisella opastuksella. Valaisimen alhaiset käyttö- ja ylläpitokulut sekä 10 vuoden takuu tekevät siitä sopivan vaihtoehdon julkisiin tiloihin, kuten koulut, toimistot, myymälät, korjaamot jne.

Ominaisuudet: Cap LUX runko on valmistettu palonkestävästä ABS-muovista ja alla riippuvasta läpinäkyvästä rasteroidusta pleksilasista. Valaisimen rungossa on sisäänrakennettuna varavoimanlähteenä superkondensaattori 60 minuutin toiminta-ajalla sähkökatkoksiens yhteydessä. Cap LUX on myös varustettu automaattisella valolähteen, latauksen ja superkondensaattorin testauksella. Kotelointiluokka: IP44, Luokka II. Valaisin on täysin halogeenivapaa.

Asennus: Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon. Valaisin on läpikytkettävä ja helppo asentaa liitännäis- tokkeen ja pikakiinnityksen ansiosta. Käyttölämpötila on -30°C ... +40°C. Valaisimen lippu- ja ripustusasennustarvikkeet ovat saatavilla erikseen, katso lisävarusteet. Opastesarja: nuoli oikealle, nuoli vasemmalle ja nuoli alas, sisältyy toimitukseen.

Jatkuvatoiminen




Snro	Valonlähde	Havainto- etäisyys	Varakäyttö	Toiminta- aika	Paino
4226269	LED	26 metriä	Kondensaattori	1 h	0,9 kg

Lisävarusteet:

			
Ripustusvaruste 0,5 m, hopeanharmaa 4226253	Ripustusvaruste 1 m, hopeanharmaa 4226254	Lippuvaruste 4226255	Pallosuoja 4226273
			
Opastesarja, nuoli oikea/vasen 4226256	Opastesarja, nuoli alas 4226257	Opastesarja, pyöränuoli oikea/ vasen 4226258	Opastesarja, pyörä- nuoli alas 4226259

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi

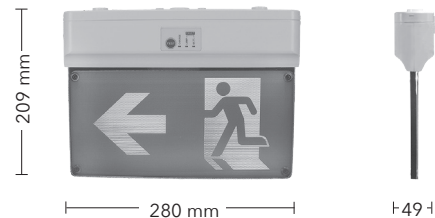

Cap LUX autotestissä on seuraavat toiminnot:

Toimintatesti: valaisimen normaalin toiminnan tarkistus suoritetaan 15 päivän välein. Kondensaattorin kapasiteettitesti suoritetaan joka 6. kuukausi. Käyttö-/vikailmoitukset palavilla, vilkkuvilla tai sammuneilla valoilla (liitettynä virtalähteeseen).

CHARGE

Palaa: Lataus käynnissä, normaali tila.
Sammunut: Kondensaattori irtikytketty, ei syöttöä.

LAMP FAULT

Palaa: Valonlähde viallinen. Sammunut: Valonlähde OK.

BATT. FAULT

Sammunut: Kondensaattori OK.
Fault vilkkuu / charge palaa: Kondensaattorin kapasiteetti alhainen - se on vaihdettava.
Fault vilkkuu / charge sammunut: Ei syöttöä tai kondensaattori kytketty irti.

