

Verkköjännite

230 VAC/50 Hz enintään 0,15 A

Valmiustilan kulutus

0,3 W

Tehokerroin (PF)

0,6

(V)ulostulo

3–28 VDC

Johdinala

Liitännät: 0,5–4,0 mm²

Käyttölämpötila

-20 ... +35 °C

Mitat

46x46x18 mm

Suojaus

Ohjelmiston ylikuumentussuoja
Oikosulkusuojaus

Yhteydet

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

Kantama

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta,
koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä
sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja
säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi LED-10
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:
plejd.fi




Plejd AB

Krokslätts fabriker 27A
431 37 Mölndal
Ruotsi

Valmistaja | Plejd AB
Valmistusmaa | Ruotsi

Plejd

LED-10 ASENNUSOHJE

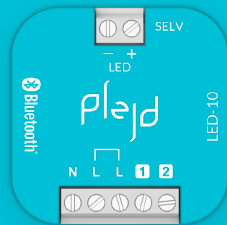

Lisätietoja saat Plejd-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

HUOM.! Asennushetkellä himmennin ei himmennä.
Käytä sovellusta tuotteen asetusten tekoon.

1 Asenna tuote


Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (ei sisälly). Kokonaisteho vähenee, kun laite asennetaan eristettyyn tai lämpimään ympäristöön tai silloin kun samaan rasiaan tulee useita valonsäätimiä.

Huomaa, että LED-kuormaa ei voi himmentää, kunnes LED-10 on konfiguroitu. Kuormitus asetetaan hämärässä, 20 mA, kunnes tuote on konfiguroitu.

Vakiovirtakuorma (CC) sarjaankytkentä.
Vakiojännitekuorma (CV) rinnankytkentä.

Kuormitus (CC)		Kuormitus (CV)	
150 mA	1-4 W	12 V (DC)	0-8 W
350 mA	1-9 W	24 V (DC)	0-10 W
500 mA	1-10 W		
700 mA	1-10 W		

Käytetään vain LED-kuormille (DC).

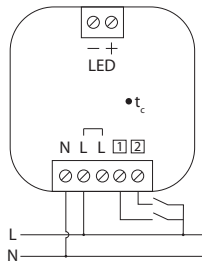

t_c osoittaa enimmäislämpötilaa 85 °C kun huoneenlämpötila on enintään 35 °C.

Ohjaustulot 1 2

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan käyttää ohjaukseen esimerkiksi seuraavilla laitteilla:

- Palauttava painike (tehdasasetus)
- Kytkin
- Liiketunnistin (jossa nollajohdin)

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi kaksoispainalluksella voi ottaa käyttöön valaistustilanteita.

Asetukset on helppo tehdä sovelluksessa.


2 Lataa Plejd sovellus ja seuraa ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta.

Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit määrittää valaistuksen sovelluksen avulla ja säätää himmentimen vastaamaan kuormaa. Tähän tarvitaan puhelimen Internetyhteyttä.

Puhelin tai tabletti kytkeytyy suoraan yksikköön sovelluksen ja Bluetooth®-yhteyden avulla, joten mitään muita välineitä ei tarvita alkuun pääsemiseen. Sovelluksen avulla määrittelet helposti kaikki asetukset, kuten astro-, ja viikkokellon, ohjaat valaisimia, luot langattomia ohjauksia ja valaistustilanteita.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kirjoita kohteen koodi  mukana tulevalle tarralle ja luovuta asiakkaalle. Kun kohteesi on valmis löydät koodin sovelluksesta.

Asenna tarra sähkökeskukseen ja anna paketin mukana tuleva **HEI!** asiakaskortti asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Plejd-asiakaspalveluun:

Sähköposti: tuki@plejd.fi | Puhelin: +358 20 730 7235